# **Nikon Quick Start** Guide

クールピクス4500 **COOLPIX**4500

DIGITAL CAMERA


Step 1:セット内容を確認する Step 2:バッテリーを充電する Step 3:撮影前の準備をする Step 4:撮影を始める前に

Step 5: 撮影する Step 6:撮影した画像を確認する このガイドは、最も基本的な設定で COOLPIX4500 を で使用になるための簡単な説明をしています。手順通りに 進んでいくだけで、撮影前の準備から撮影して画像を確認 するまで簡単に習得できます。


うら面では付属のNikon View 5のインストールから、パソ コンに画像を転送するまでの簡単な手順を説明しています。


# セット内容を確認する 箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそ ろっていることを確認します。 ● COOLPIX4500カメラ本体 ② クイックスタートガイド(本紙) ❸ 使用説明書 4 保証書 6 重要なご案内 る ストラップ コンパクトフラッシュ™カード ❸ リチャージャブルバッテリー EN-EL1 (電極カバー付) ∮ バッテリーチャージャーMH-53(電源コード付) **⑩** オーディオビデオケーブル ● USBケーブル Nikon View 5 CD-ROM ® Nikon View 5 リファレンスマニュアル CD-ROM レンズキャップ(レンズキャップ用ひも付き) 保証書 ① フェライトコア(外付けスピードライト接続時に使用)




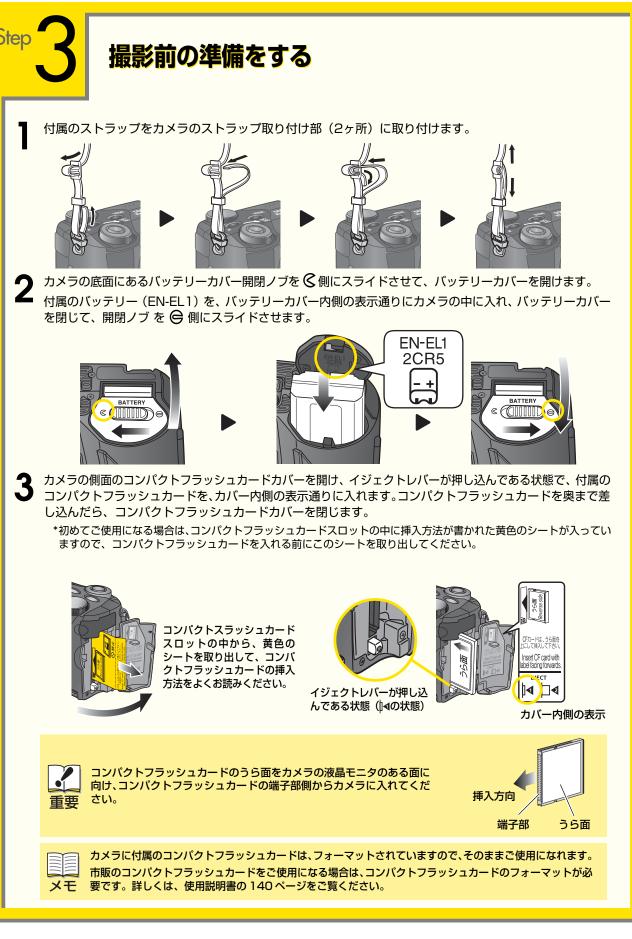



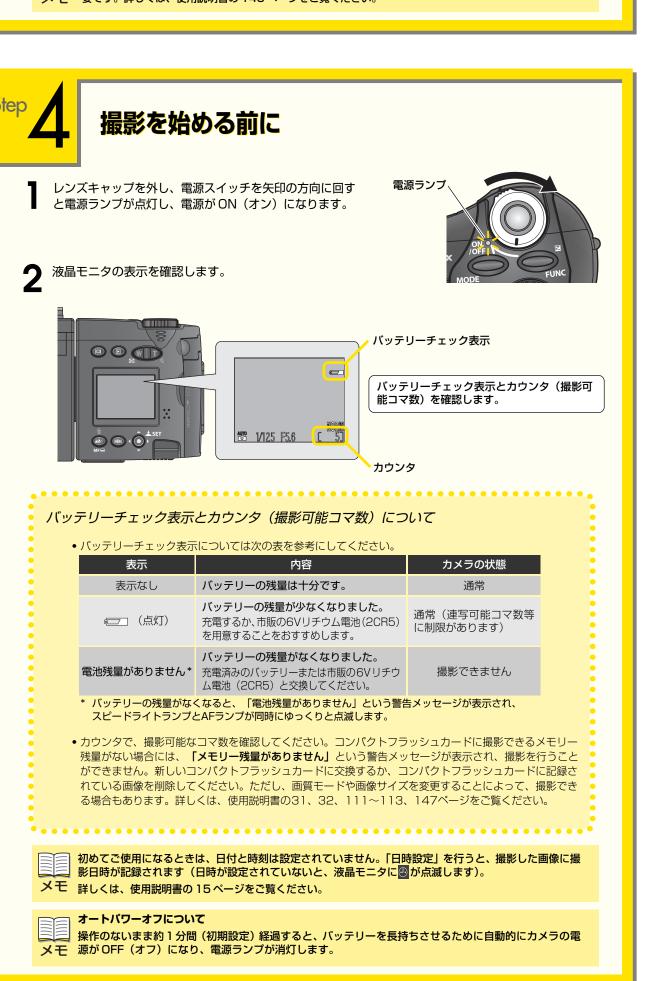

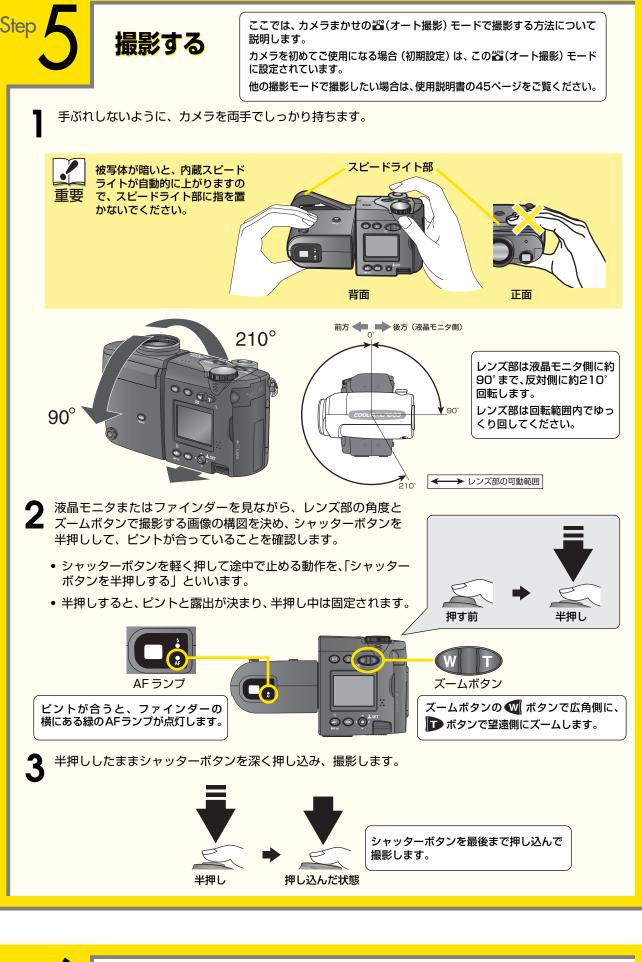

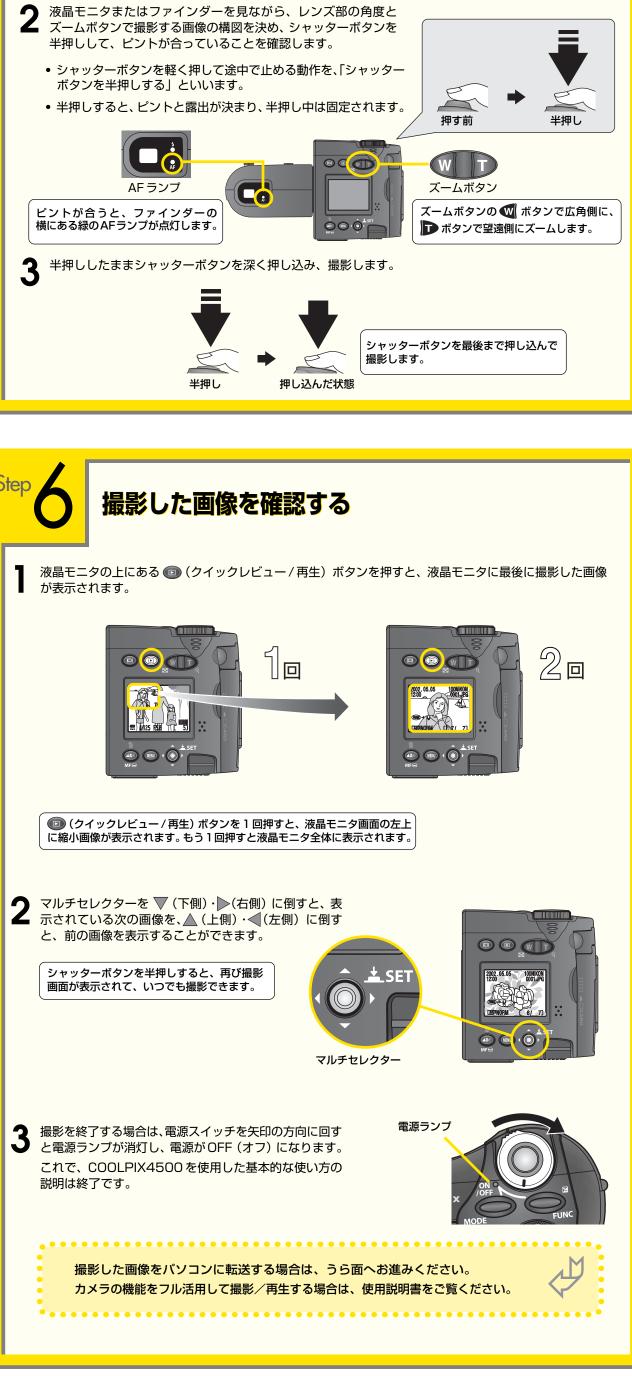


#### 各部の名称と機能


COOLPIX4500 の主な部分の名称と 機能を簡単に紹介します。

詳しくは、使用説明書をご覧ください。

メモ • COOLPIX4500は最大で約35秒までの動画撮影ができます (P.76)。動画撮影時に内蔵マイクで自動的に音声を録音し、 動画再生時に内蔵スピーカーで音声も再生します。 COOLPIX4500は1コマ再生モード時にFUNCボタンを使 用して、最大で約20 秒までの音声メモが録音できます (P.86)。音声メモ録音時に内蔵マイクを使用し、内蔵スピー カーで音声メモを再生します。

\*内蔵マイクと内蔵スピーカー

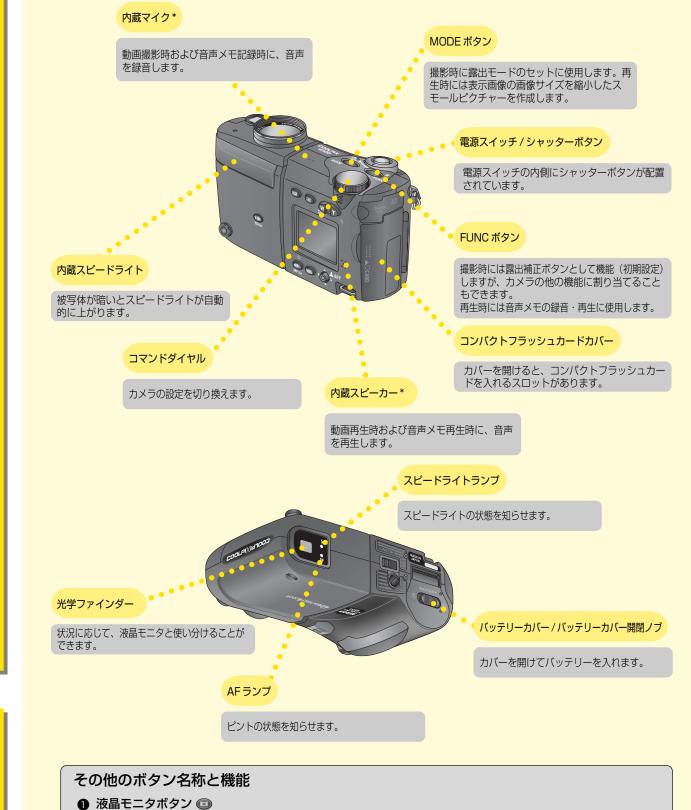



#### テレビモニタで画像を再生する

液晶モニタを点灯/消灯します。

4 スピードライトモードボタン

**⑤** フォーカスモードボタン ◎

表示します。

します。

モードに切り換えます。 

② クイックレビュー/再生ボタン 回

撮影後すぐに画像を確認するときに使用したり、再生

撮影時に┫ボタンで広角側に、▶ボタンで望遠側に

ズームします。再生時には縮小表示の一覧表示に 使用(**♥**) したり、拡大表示 に使用(**▶**) します。

自動発光、発光禁止、赤目軽減自動発光、強制発光、ス

撮影時に通常AF、遠景、マクロ、セルフタイマーが

選択できます。再生時には画像の削除に使用します。

シーンモードの選択、撮影や再生に関するメニューを

ローシンクロのスピードライトモードが選択できます。

COOLPIX4500で撮影した画像は、付属のオーディオビデオケーブルを使用して、カメラとテレビを 接続して見ることができます。音声付きの動画を撮影した場合は、音声もテレビで再生できます。 詳しくは使用説明書をご覧ください(P.43)。

6 6 7

カメラとテレビを図のように接続して、カメラの電源をON(オン)にします。



🦳 液晶モニタの上にある 📵 (クイックレビュー/再生) ボタンを2回押すと、テレビの画面に、最後に撮影し ▲ た画像が表示されます。テレビ画面での再生中は、カメラの液晶モニタには何も表示されません。

# ▶ 画像をパソコンで見る (Windows をご使用の場合)

対応 OS: Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me)、 Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールモデルに限る)

表示される画面およびインストール時の動作はNikon View 5のバージョンによ り異なる場合があります。



#### Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional をご使用になる場合のご注意

注意 Nikon View 5 をご使用になる場合 (インストール/アンインストールす る場合も含む)は、「コンピュータの管理者」アカウント(Windows XP Home Edition/Windows XP Professionalの場合) もしくは 「Administrator」アカウント (Windows 2000 Professional の場合) でログオンしてください。



カメラをパソコンに接続する時のご注意 カメラをパソコンに接続する前に、必ずNikon View 5をインストール 注意 してください。

## Nikon View 5のインストール

- ↑ パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。
- **2** Nikon View 5 CD-ROM をCD-ROM ドライブに入れると、[**Welcome**] ウィンドウが自動的に開きます。
- **3** [標準インストール] ボタンをクリッ クして、インストールを開始します。
- 初期設定では [PanoramaMaker], [QuickTime 5.0.2], [Nikon View 5] がインストールされます。
- Windows 98SEの場合は、最初に [マ スストレージドライバ]のインストール が開始されます。下の画面が表示された ら、[**OK**] ボタンをクリックしてくださ い。インストールが完了したら再度 [**OK**] ボタンをクリックしてください。







- Windows XPの場合は、Nikon View 5のバージョンや、ご使用になるパソコン の環境によって、PTPドライバのインストール、セットアップウィザードが開始
- このような場合は、ウィザードの最後で再起動を選ばずに、ウィザードを終了し、 次のインストーラへ進んでください。
- 4 Panorama Maker のインストールが 開始されると右の画面が表示されま す。画面の指示に従ってインストール してください。




ユーザ登録番号:

QuickTime™

QuickTise 5 Pro ユーザ登録番号を入力してください。 "名前" と "登録番号" 水登録情報通りに正しく入力する必要があります。

< 戻る(\*) [次へ(W)ン] キャンセル

- **5** QuickTime 5.0.2のインストールが 開始されると右の画面が表示されま す。画面の指示に従ってインストール してください。
  - 名前、所属、ユーザ登録番号は入力する 必要はありません。すべて空欄のまま [**次へ**]ボタンをクリックしてください。

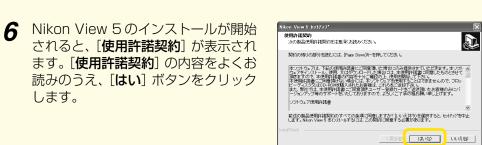

**7** Nikon View 5 のインストール先が [インストール先のフォルダ] に表示 されますので [**次へ**] ボタンをクリッ クします。



**8** [はい] ボタンをクリックして、フォル ダを作成します。



**9** インストール中です。



**10** Nikon View 5のショートカットをデス クトップに作成する場合は、[はい] ボ タンをクリックします。



**11** [完了] ボタンをクリックして、Nikon View 5 のインストールを完了します。




12 [はい] ボタンをクリックして、パソコ ンを再起動します。



- **13** パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROM をCD-ROM ドライブ から取り出します。
  - 再起動時に [Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終**了**] ボタンをクリック して [Welcome] ウィンドウを閉じてから Nikon View 5 CD-ROMを取り出し

### Step2 画像の転送

- ↑ カメラの電源をOFF (オフ) にして、画像が記録されているコンパクトフラッ シュカードをカメラに入れます。 • コンパクトフラッシュカードの入れ方については、おもて面のStep3をご覧ください。
- ク カメラとパソコンを専用USBケーブルで下図のように接続します。

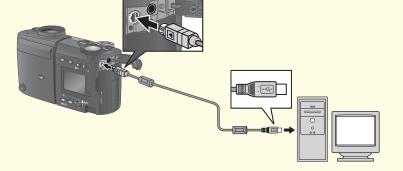

**3** カメラの電源をON(オン)にします。 **電源ランプ** 

• カメラの電源を ON (オン) にして も、カメラの液晶モニタには何も表示 されません。パソコンが自動的にカメ ラを認識して、パソコンのモニタ画面 にNikon View 5(ニコン トランス ファ)を表示します。






#### Windows XPのAutoPlay

カメラの電源をON(オン)にすると、[**リ ムーバブル ディスク**] ダイアログが表示さ れます。

[コンピュータにあるフォルダに画像をコ ピーする (Nikon View 5 使用)] を選択 し、[**OK**] をクリックすると、Nikon View 5が起動します。常に Nikon View 5(二 コン トランスファ)画面の \_~ ボタンで画 像を転送する場合は、[**常に選択した動作 を行う**] にチェックを入れることをおすす めします。

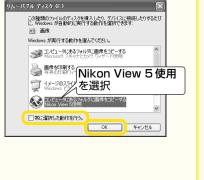

#### **4** Nikon View 5 (ニコントランスファ) 画 № = コントランスファ 面の \_~ ボタンをクリックします。

コンパクトフラッシュカードに記録され ているすべての画像がパソコンに転送さ れます。



5 画像の転送が完了すると、パソコンの画面にNikon View 5のニコン ブラウ

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン

上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには Nikon View 5

を使用します。Windows をご使用の場合は、以下の手順で Nikon View 5 の

インストール、画像の転送を行ってください。Nikon View 5の詳細について

は、Nikon View 5 リファレンスマニュアル (CD-ROM) をご参照ください。




パソコンに転送された画像は、My Pictures(または My Documents)フォルダ の中に作成される Imgxxxx という名称のフォルダに保存されます(初期設定)。 ※ xxxx には 0001 から昇順に数字が入ります。

**6** カメラとパソコンの接続を終了します。

画像の転送が完了し、Nikon View 5 のニコン ブラウザに転送した画像が表示され たら、必ず次の操作をしてから、カメラの電源を OFF(オフ)にして、USB ケーブ ルを抜いてください。

 Windows XP Home Edition/ Professional の場合 パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取 **り外し**」アイコンをクリックして「**USB大容** 量記憶装置デバイス – ドライブ (E:) を安全に 取り外します」を選択してください。




ハードウェアの取り外しまたは取り出し

プロパティ(<u>R</u>)

15:00

\_\_(S) 15:00

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外し **または取り出し**」アイコンをクリックして 「USB 大容量記憶装置デバイス-ドライブ (E:) を停止します」を選択してください。




Windows Millennium Edition (Me)の



 Windows 98 Second Edition (SE)の マイコンピュータの中の「**リムーバブル ディ** 


**し**」を選択してください。



※「ドライブ (E:)」のEは、ご使用のパソコンによって異なります。

# 転送した画像の楽しみ方

パソコンに転送した画像は次のようにお楽しみいただけます。

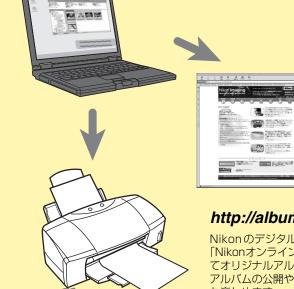

「Nikon オンライン アルバム」で画像 アルバムを作る

### http://album.nikon-image.com/

Nikonのデジタルイメージング・コミュニティーサイト 「Nikonオンラインアルバム」では、画像をアップロードし てオリジナルアルバムを簡単に作成することができます。 アルバムの公開やプリント・オーダーなど様々なサービス

プリンタでプリントする

# ▶ 画像をパソコンで見る (Macintosh をご使用の場合)

対応 OS: Mac OS 9.0~9.2、Mac OS X (10.1.2~10.2)

表示される画面およびインストール時の動作はNikon View 5のバージョンに より異なる場合があります。



カメラをパソコンに接続する時のご注意 カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View 5 をインストー 注意 ルしてください。

## Step 1 Nikon View 5のインストール

- 1 パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。
- **2** Nikon View 5 CD-ROM をCD-ROM ドライブに入れると、[Welcome] ウィンドウが自動的に開きます。
  - Mac OS X の場合


自動起動しませんので、デスクトップ上の Nikon View 5 (CD-ROM) を開き、その中の [Welcome] アイコンをダブルクリックして [Welcome] ウィンドウを開いてください。 [**インストール**] ボタンをクリックして、インストールを開始します。

- **3** [インストール] ボタンをクリックし て、インストールを開始します。
  - Mac OS 9 の場合

初期設定では [PanoramaMaker]、[Nikon View 5]、[QuickTime 5.0.2] がインストー ルされます(チェックボックスにチェックが 入っているソフトウェアがインストールされ



View 5] がインストールされます (チェック ボックスにチェックが入っているソフトウェ アがインストールされます)。



認証

"Nikon View 5 Installer"に変更を加えるには、管理者 の名前とパスワードまたはパスフレーズが必要です。


ブリント... 保存... 不同意 同意

終了

#### Mac OS X


ください。

Nikon View 5のインストールを開始する前に、 右のようなウィンドウが表示されます。



すると、[ライセンス] ウィンドウに使 パンスト・ル (棚 又はダウンロードした時には、北海州は静に間壁したものとませて間をまても 大海明光は一大海の大海に (棚)を開いてするい。 (神)を開いてより、 (神)を開いてより、 (神)を開いてより、 (神)を持ちてとはできませんので、フロッピ・ (神)を開いるとは、 オンフトウェアを使用することはできませんので、フロッピ・ 用許諾が表示されますので、内容をよ くお読みのうえ [**同意**] ボタンをクリッ クして、インストールを続行します。 さい] ウィンドウが表示されます。[お 読みください] ウィンドウには、重要な 情報が含まれていますので、必ずお読

みください。 6 Nikon View 5のインストールが開始さ



#### Dock への登録(Mac OS X)/ エイリアスの作成 (Mac OS 9)

Nikon View5をインストールすると、 OO DOKA NEW State of View 5 右ような画面が表示されます。Dock へ登録する場合 (Mac OS X)、また はエイリアスを作成する場合 (Mac OS 9)は、[**はい**] ボタンをクリックし

てください。

いいえ Mac OS 9 Mac OS X

QuickTime™ 基本的なインストール


sよその容量: 7.8 MB

数小棚のインストールに加えて、PictureViewer、オーサリン のサポート、出力機能をインストールします。

終了一続ける

<u>[</u>

[終**了**]ボタンをクリックして Nikon View 5のインストールを終了します。



- [インストール種類の選択] ダイアログ では、[基本的なインストール] が選択さ れていることを確認して、[**続ける**] をク リックします。
- [ユーザ登録] ダイアログでは、名前、所 属、ユーザ登録番号は入力する必要はあ りません。すべて空欄のまま[続ける]を クリックしてください。



9 インストールが完了すると、右の画面 のどちらかが表示されます。[**再起動**] または [はい] ボタンをクリックして、 パソコンを再起動します。



**10** パソコンが再起動したら、Nikon View 5 CD-ROM をCD-ROM ドライブ から取り出します。

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン 上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには Nikon View 5

を使用します。Macintoshをご使用の場合は、以下の手順でNikon View 5の

インストール、画像の転送を行ってください。Nikon View 5の詳細について

は、Nikon View 5 リファレンスマニュアル(CD-ROM)をご参照ください。

• 再起動時に [Welcome] ウィンドウが開いた場合は、[終了] ボタンをクリック して [Welcome] ウィンドウを閉じてから Nikon View 5 CD-ROM を取り出 してください。

### Step2 画像の転送

- ↑ カメラの電源をOFF (オフ) にして、画像が記録されているコンパクトフラッ シュカードをカメラに入れます。
  - コンパクトフラッシュカードの入れ方については、おもて面のStep3をご覧く

**Mac OS X**  $(10.1.2 \sim 10.1.5)$ カメラをパソコンに接続する前に、Finderの [移 **動**] メニューから [アプリケーション] を選択し

てください。その中の [Image Capture] アイコ ンをダブルクリックすると、「Image Capture」 画面が表示されます。[**自動処理**] と [ホットプラグ時の動作] を [なし] に設定し てください。また、Nikon View 5 をインストールした後に Apple iPhoto をイン


### ストールした場合も上記の手順を行ってください。 Mac OS X (10.2) カメラをパソコンに接続する前に、Finderの [移

チャ環境設定」画面を表示します。[カメラ環境設定] の [カメラを接続したとき


**に起動する項目**] を [アプリケーションがありません] に設定してください。

**動**] メニューから [**アプリケーション**] を選択し □可能なときには TWAIN ソフト ありませんに設定 てください。その中の [イメージキャプチャ] ア イコンをダブルクリックすると、「**イメージキャプチャ**」画面が表示されます。 [**イメージキャプチャ**] メニューから [**環境設定**] を選択して、「**イメージキャフ** 


カメラとパソコンを専用USBケーブルで下図のように接続します。

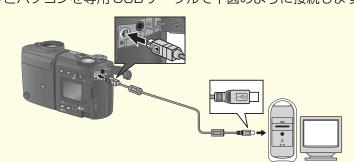

- **3** カメラの電源をON(オン)にします。
  - カメラの電源をON(オン)にしても、カメラの液晶モニタには何も表示されません パソコンが自動的にカメラを認識して、パソコンのモニタ画面に Nikon View 5(ニ コントランスファ)を表示します。
  - ニコン ブラウザが起動した後、ニコン トランスファが起動します。

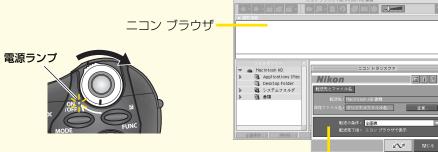

ニコン トランスファ **4** Nikon View 5 (ニコントランスファ) ココンプラウザ Nacinton Niew 5 (ニコントランスファ)

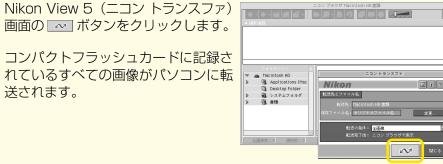

5 画像の転送が完了すると、Nikon View 5のニコン ブラウザに転送された 画像が表示されます。

パソコンに転送された画像は、書類(Mac OS 9の場合) またはPictures (Mac OS X の場合)フォルダの中に作成される Imgxxxx という名称のフォルダに保存さ れます(初期設定)。

※ xxxx には 0001 から昇順に数字が入 ります。



6 カメラとパソコンの接続を終了します。

画像の転送が完了し、Nikon View 5の二 コン ブラウザに転送した画像が表示された ら、必ずデスクトップ上の「名称未設定」 (「NO\_NAME」)のアイコンをゴミ箱に捨て てから、カメラの電源スイッチをオフにし て、USB ケーブルを抜いてください。



Printed in Japa

SB3B00500501 (10) 6MAA2510-04